


このたびはアクシスの照明をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。


## 取り付け方法

1. 別売り灯具（HS2389 中間スイッチ付きソケットコード E17 プラグタイプ）の固定リングを外します。  
※別売り灯具に付属しているパーツAとパーツBは使用しませんので取り外して保管してください。
2. ビスで台座パーツを壁に取り付けます。（図1）
3. 台座パーツの穴とシェードパーツの穴を重ね、灯具を差し込みます。（図2）
4. 固定リングを灯具に取り付け、灯具とブラケットを固定します。（図2）
5. 電球を取り付けます。（※電球は必ず LED 電球をご使用ください。）
6. シェードの向きを照らしたい角度に調整します。（図3）

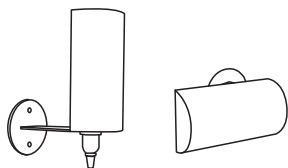


縦向き、横向きどちらでもご使用いただけます


（図1）

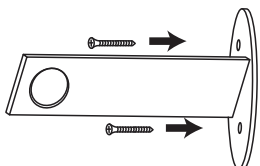

（図2）

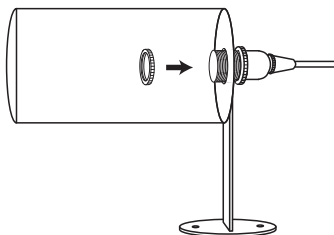

（図3）

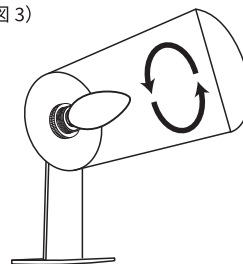

## お手入れについて

- ・必ず電源を切って行ってください。
- ・器具の汚れは、石鹸水を浸したやわらかい布で拭き取ってください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ・器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- ・電球が黒化して明るさが低下しましたら電球の寿命です。
- ・器具に合ったワット数の電球をお求めください。（電球交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください。）


## 故障のときは

電球が点灯しない場合、下記の原因が考えられます。


- 電球が切れている
- 電球が正常に取り付けられていない
- 電球の寿命

以上の原因以外の場合は株式会社アクシスまでご相談ください。

ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせください。

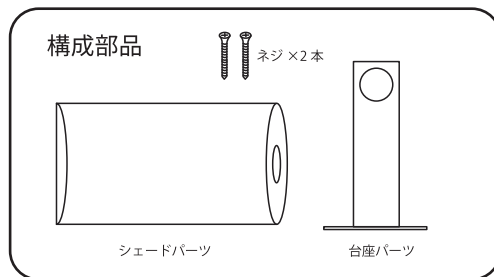

※電球は必ず LED 電球 をご使用ください。

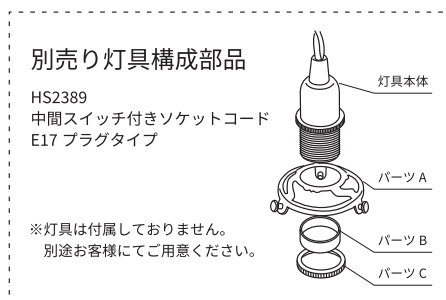

※灯具は付属しておりません。  
別途お客様にてご用意ください。